


CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HYBRID LUXPOWER

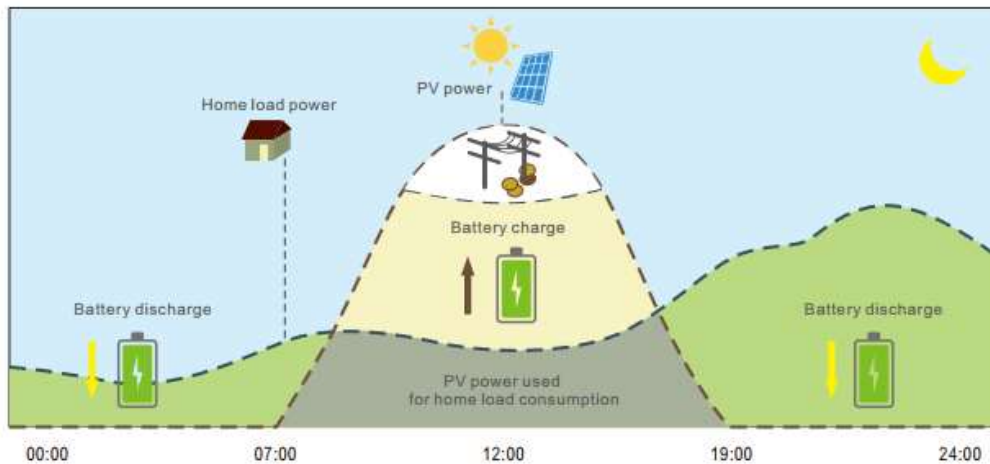

1. Ban ngày Solar cấp cho tải, dư sạc xuống acquy
2. Nếu acquy đầy hoặc dư công suất sạc thì phần dư đẩy lên lưới bán điện, có thể cài giới hạn công suất sạc để bảo vệ acquy.
Trường hợp nếu chưa gắn đồng hồ 2 chiều hoặc không đẩy lưới có thể tắt chế độ phát lên lưới.
3. Khi về chiều nắng yếu Solar + Battery sẽ cùng cấp cho tải.
4. Nếu tải lớn hơn Solar + Battery thì lưới bù thêm vào, có thể cài giới hạn công suất xả acquy để bảo vệ acquy và tránh quá tải.
5. Buổi tối Battery sẽ cấp cho tải, nếu công suất tải cao hơn công suất xả acquy thì lưới tự động bù vào.
6. Khi xả acquy đến ngưỡng cài đặt thì máy sẽ ngưng xả và lấy lưới để nuôi tải hoàn toàn.
7. Những ngày nắng ít hoặc acquy quá cạn có thể cài đặt cho điện lưới sạc bù vào acquy.
8. Có thể cài đặt để ưu tiên sạc, xả acquy theo thời gian (giả sử sạc giờ thấp điểm, xả giờ cao điểm).
9. Khi mất điện thì Solar + Battery sẽ cấp nguồn cho tải hoạt động không gián đoạn.